

ゴルフシミュレーター E6 ラウンド簡易マニュアル


REV.2023/10/03

D·I·T·E·C·T
Digital Image Technology

目次

▪ <u>E6の起動</u>	3
▪ <u>メインメニュー画面</u>	4
▪ <u>PLAYERS - プレイヤー設定画面</u>	5
▪ <u>PROFILE - プロフィール設定画面</u>	6
▪ <u>MODE OF PLAY - プレイモード設定画面</u>	7
▪ <u>SELECT COURSE - コース選択画面</u>	8
▪ <u>STROKE PLAY - ラウンド設定画面</u>	9
▪ <u>SELECTED HOLE - ホール設定画面</u>	10
▪ <u>SETTINGS/GOLFSETTINGS - ラウンド設定画面/ゴルフ設定</u>	11
▪ <u>SETTINGS/ENVIRNMENT - ラウンド設定画面/環境設定</u>	12
▪ <u>ラウンド画面</u>	13
▪ <u>ROUNDMENU - ラウンドメニュー</u>	14
▪ <u>SELECT A GOLF CLUB - クラブ選択</u>	15
▪ <u>QUICKACCESSMENU - クイックアクセスメニュー</u>	16
▪ <u>ラウンド画面 - 右下のメッセージについて</u>	17


デスクトップ上のをクリックしシミュレータセクターを
起動します

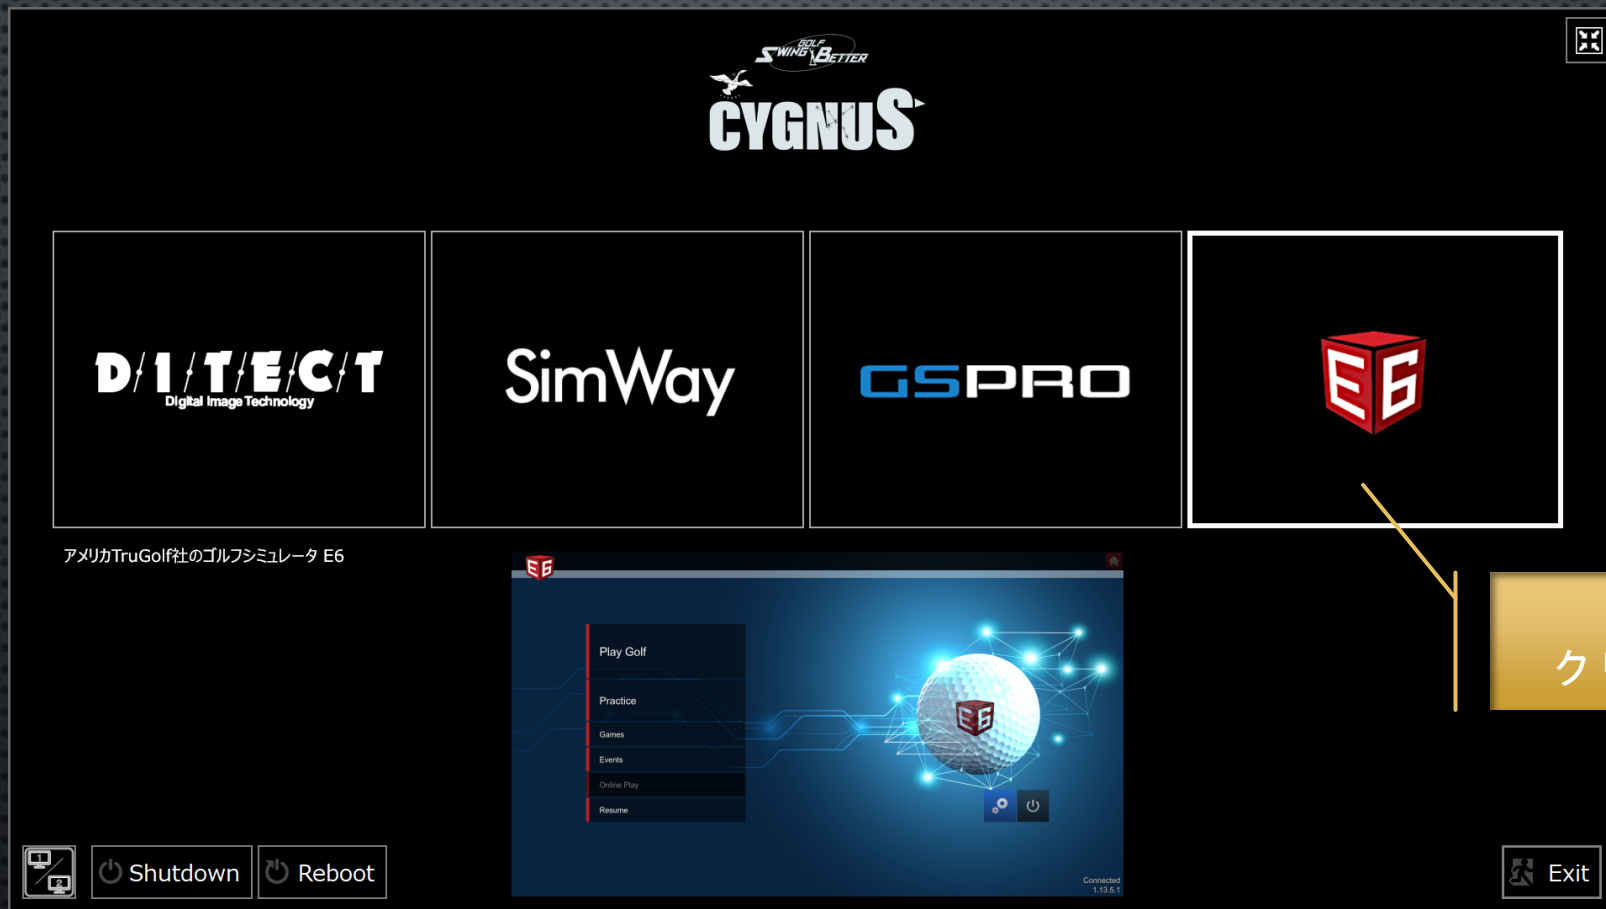

[E6]を
クリックします

メインメニュー画面

コースのラウンドを行うには[PLAYGOLF]をクリックします

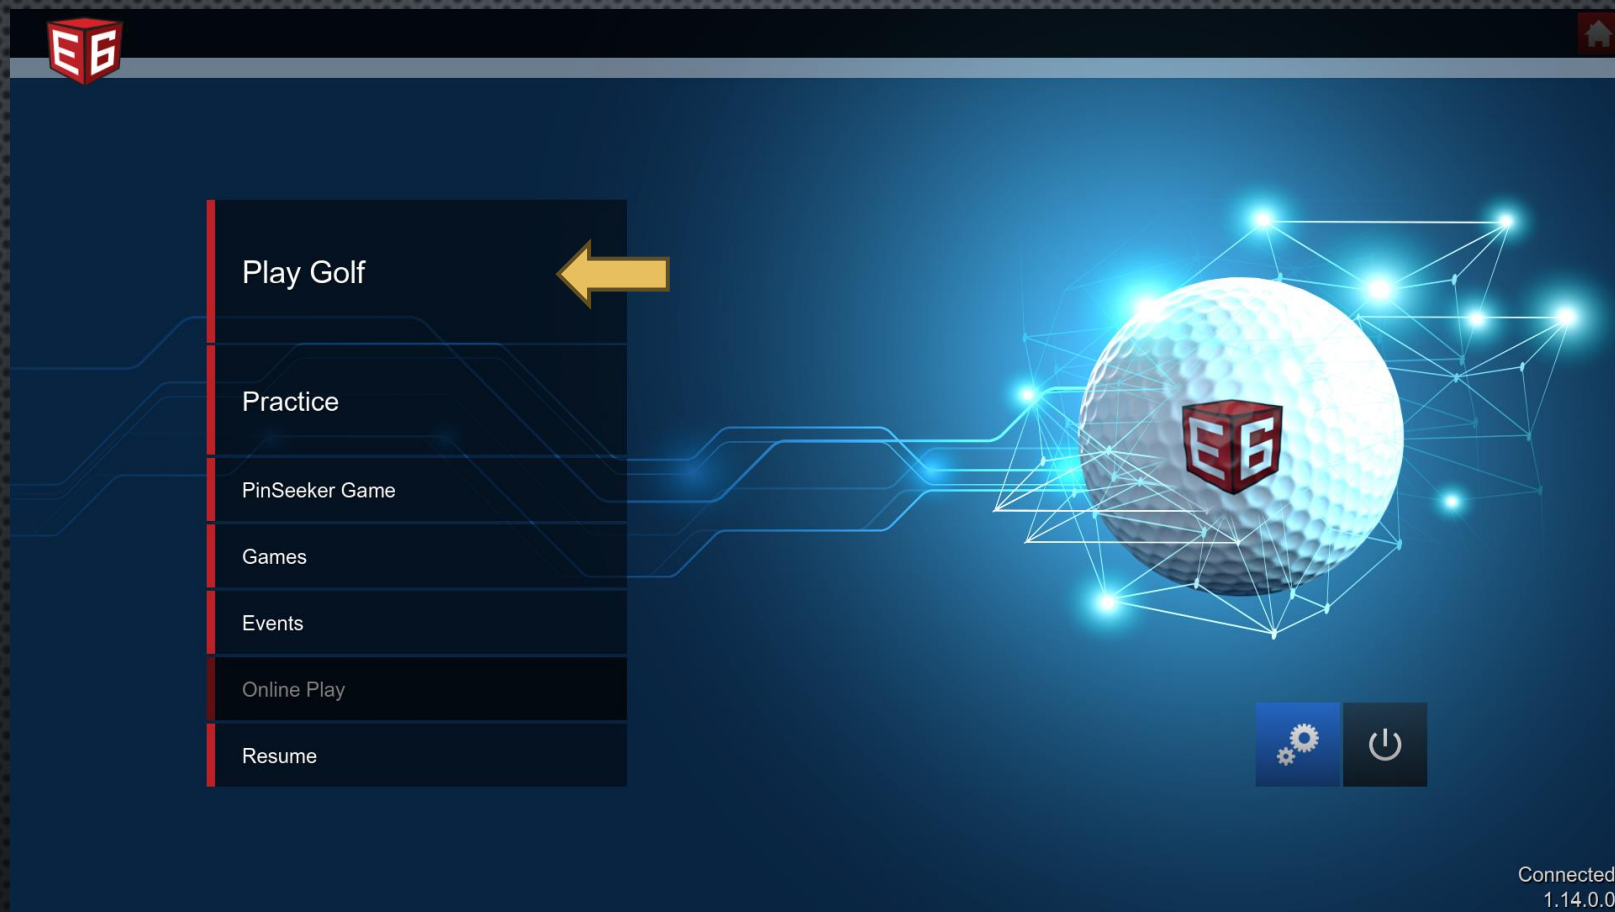

PLAYERS - プレイヤー設定画面



実際にプレイする人数分
クリックします

プレイに参加するコンピュータの人数分
クリックします
★印が多いほど手強い相手となります

プレイヤー情報設定
次頁にて説明します

人数と各プレイヤーの設定が終了したら
[Next]をクリックします

PROFILE - プロフィール設定画面



Guest.1

Personal Info | Undisclosed

Tee Box | Blue

Skill Level | Beginner

Handed | Right

Handicap | 0.0

Personal Info

Guest.1

Male

Female

Undisclosed

Accept

Personal Info - 性別

TeeBox - ティーの位置. Blackが一番ピンから遠くYellowが一番近い

Skill Level - ミニゲームの場合に影響します. ラウンドでは影響しません

Handed - 打ち手

Handicap - ハンディキャップ

表示名を変更したい場合はクリックしてください
入力画面が開きます

[Accept]をクリックすると
今回の設定を適用します

MODE OF PLAY - プレイモード設定画面



SELECT COURSE - コース選択画面



 Guest.1
0
  Guest.2
0
  Frank_Easy
0
 

SELECT COURSE



Chateau Whistler Golf Club
YARDAGE 6635 yds | PAR 72 | ELEVATION 2222 ft

Carved out of the slopes of the Coast Mountain range in British Columbia, this magnificent Robert Trent Jones, Jr. masterpiece allows nature to dictate the path without constraints of commercial influence.

 Version: 60
  Size: 362.3 MB
  Download

All Courses

- Thanksgiving Point Golf Course 
- Troon North - Monument 
- Wade Hampton Golf Course 
- Whistler Golf Club
- Wolf Peak 
- La Bagnaia Resort 

Download All




のコースは未ダウンロードですので

 Download ボタンでダウンロードしてください

 のコースはお使いのライセンスではご使用できません

ラウンドするコースを選択し
[Next]をクリックします

STROKE PLAY - ラウンド設定画面

ホール選択
次頁にて説明します

ラウンド設定
次々頁にて説明します

Stroke Play

SETTINGS

Mulligans:	Unlimited	Putting Mode:	Gimme Inside 10 Feet
Pin Position:	Medium	Auto Continue:	3 Seconds
Auto Caddie:	On	Terrain Penalty:	Enabled
Auto Flybys:	Off	Auto Drop and Rehit:	Off
Wind:	Course Wind	Elevation:	Course Elevation
Green Hardness:	Moderate	Green Speed:	8
Fairway Hardness:	Moderate	Atmosphere:	Cloudy Afternoon
Resume Game:	Supported		

TEE OFF!

[TEE OFF!]をクリックすると
ラウンドを開始します

SELECTED HOLE - ホール設定画面

初期設定では18ホールすべてが選択されています。

フロント9をプレイする場合は[1-9]をクリックします。

バック9をプレイする場合は[10-18]をクリックします。

特定のホールを選択する場合は赤いゴミ箱をクリックし全てクリアします。
その後下段のホール一覧からプレイしたいホールを選択し▲ボタンをクリックします。

Stroke Play

1. HOLES TO PLAY

** Custom hole selection will not use player handicaps.

1 ₄	2 ₅	3 ₄	4 ₄	5 ₃	6 ₅	7 ₄	8 ₃	9 ₄
10 ₄	11 ₅	12 ₄	13 ₃	14 ₄	15 ₃	16 ₄	17 ₅	18 ₄

1-9 10-18 All

Available Holes

1 ₄	2 ₅	3 ₄	4 ₄	5 ₃	6 ₅	7 ₄	8 ₃	9 ₄
10 ₄	11 ₅	12 ₄	13 ₃	14 ₄	15 ₃	16 ₄	17 ₅	18 ₄

349y 349y 318y 318y 293y

Hole 1 Par 4

TEE OFF!

[TEE OFF!]をクリックすると
ラウンドを開始します

SETTINGS/GOLFSETTINGS – ラウンド設定画面/ゴルフ設定

SETTINGS

➡ Golf Settings

Environment

Config

▶ Mulligans	Unlimited
▶ Putting Mode	Gimme Inside 10 Feet
▶ Pin Position	Medium
▶ Auto Continue	3 Seconds
▶ Auto Caddie	On
▶ Terrain Penalty	Enabled
▶ Auto Flybys	Off
▶ Auto Drop and Rehit	Off

Reset To Defaults

Mulligans

Extra stroke allowed after a poor shot, not counted on the scorecard. Select the number of allowed Mulligans in your round.

Off

1

2

5

10

▶ Unlimited

Accept

Mulligans – 打ち直しを許容するか、する場合はその回数

PuttingMode – パッティングにおけるOK範囲等

PinPosition – ピンの位置(=難易度)

AutoContinue – ショット結果画面の表示時間

AutoCaddie – クラブを飛距離に応じた自動選択するか


TerrainPenalty – 地形による影響を受けるか(バンカーだと飛びにくい等)

AutoFlybys – 各ホールでホール全体のプレビューをするか

Auto Drop and Rehit – OB等でメニューを表示せずに自動的にボール位置を移動するか

[Accept]をクリックすると
今回の設定を適用します

SETTINGS/ENVIRONMENT – ラウンド設定画面/環境設定

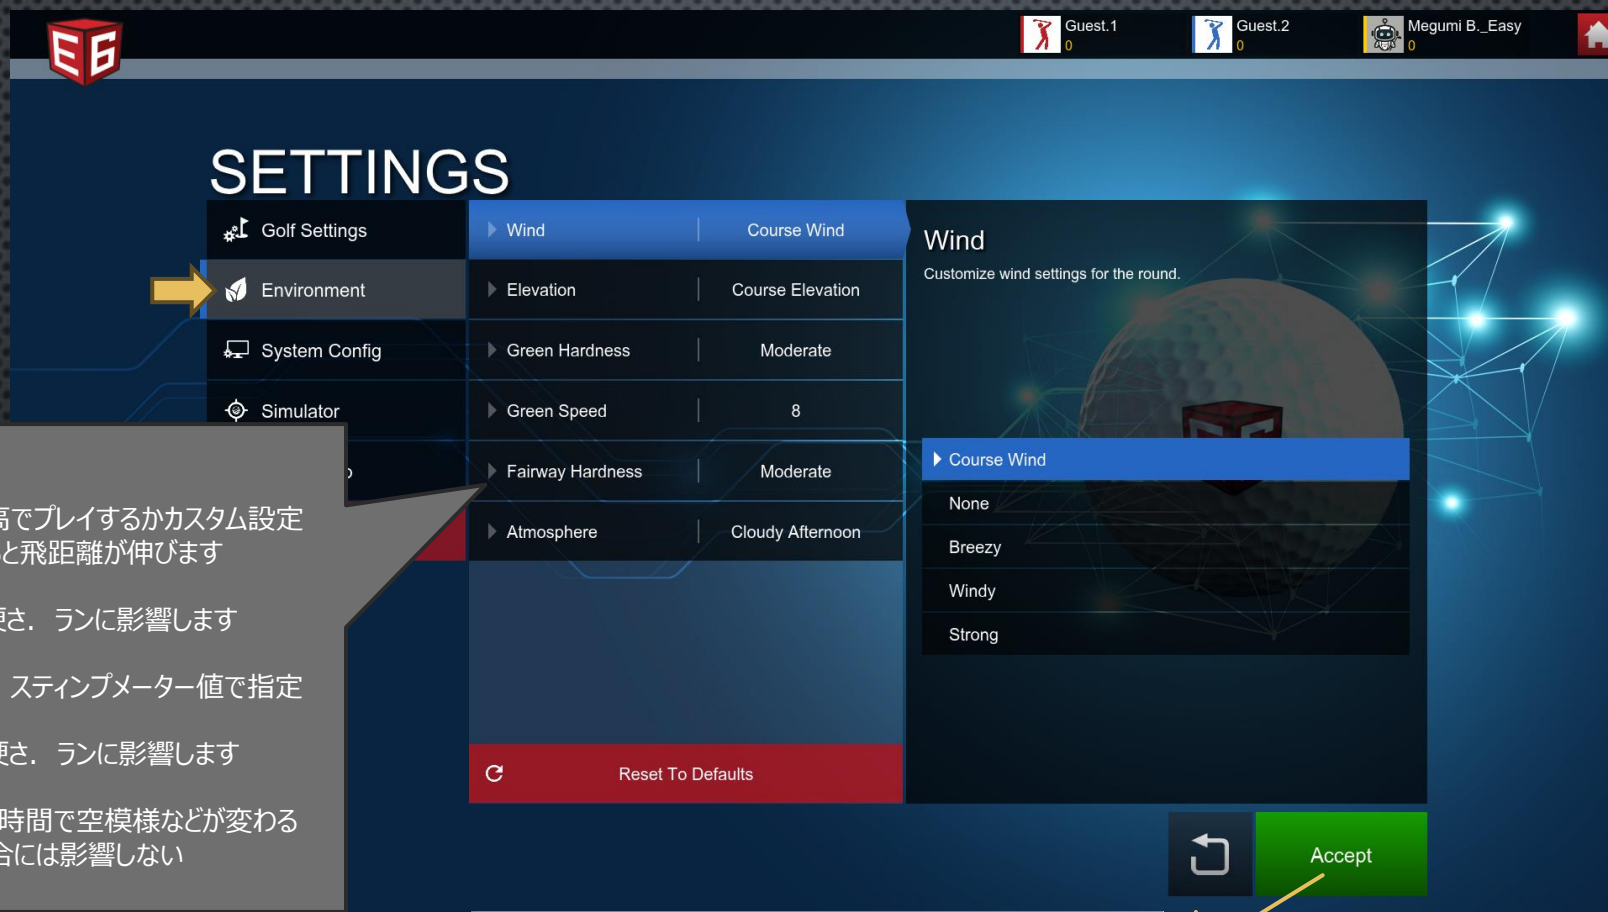

[Accept]をクリックすると
今回の設定を適用します

ラウンド画面




ラウンドメニュー
次々頁にて説明します

クラブ選択
次々頁にて説明します

クイックアクセスメニュー
次々々頁にて説明します

ROUNDMENU – ラウンドメニュー

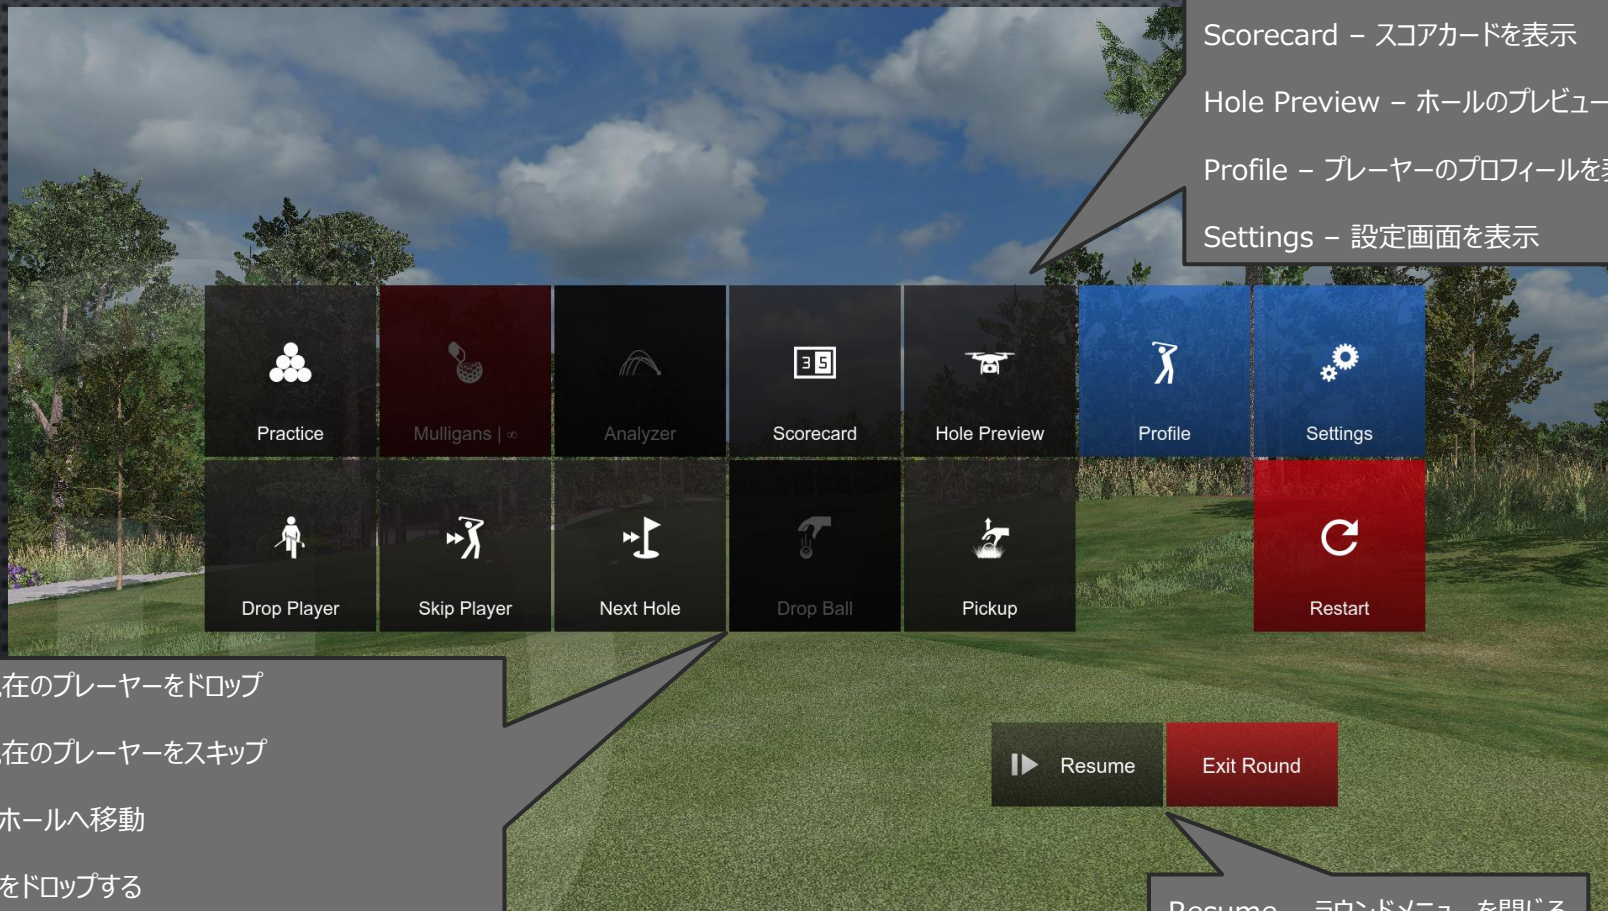

Practice – 練習モード

Mulligans – 打ち直しをする

Analyzer – 分析データを表示

Scorecard – スコアカードを表示

Hole Preview – ホールのプレビューを表示

Profile – プレーヤーのプロフィールを表示

Settings – 設定画面を表示

Drop Player – 現在のプレーヤーをドロップ

Skip Player – 現在のプレーヤーをスキップ

Next Hole – 次のホールへ移動

DropBall – ボールをドロップする

PickUp – ボールをピックアップする（ペナルティ）

Restart – ティーショットからやり直す

Resume

Exit Round

Resume – ラウンドメニューを閉じる

Exit Round – ラウンドを終了する

SELECT A GOLF CLUB – クラブ選択



QUICKACCESSMENU – クイックアクセスメニュー



The screenshot shows a golf course green with a yellow arrow pointing to a tree on the left. A callout box displays '361.2y' and '-36f 2in'. The top of the screen shows player information: Guest.1 (E) 0 Shepard_Easy (E) 0, Guest.2 (E) 0, and the hole information: 1 Pinehurst No. 8 Par 4. A 'D.I.T.E.C.T.' logo is also visible. A menu overlay on the right lists various functions with corresponding icons.

- ショット時の視点変更
- ホールプレビューを行う
- 天候・時間変更。ボタンを押す毎に空模様などが変わる
- ボールの目標位置(赤白棒)までの軌跡表示
- グリーン上でのグリッド表示
- パットライン表示
- 目標位置(赤白棒)の位置に視点を移動する
- ショット情報を画面上に表示する

ラウンド画面 – 右下のメッセージについて

