




直近5球の弾道軌跡・飛距離データが表示されます
(練習場モードのみ)

< キーボード操作 >

- [D] : 弾道データの表示/非表示を切り替えます
- [C] : 弾道データをクリアします
- [W] + [↑ ↓] : 弾道軌跡の線幅を変更します
- [A] + [↑ ↓] : 弾道軌跡の透明度を変更します
- [Q] + [↑ ↓] : 飛距離データの表示サイズを変更します

ボール検知エリア

リアルタイムのカメラ映像が表示されます
ボールを置くと枠の色が青くなりショット可能になります




ショットすると計測結果が表示されます

< キーボード操作 >

- [R] : 計測結果の表示/非表示を切り替えます
- [Z] + [↑ ↓] : 計測結果の表示サイズを変更します



オプション画面

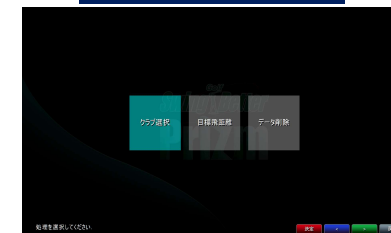


プレイヤー情報


クラブ設定
クリックすると下図の6
種類から選択できます



設定画面

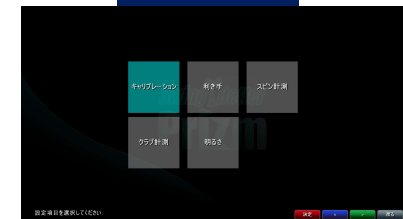

データ画面

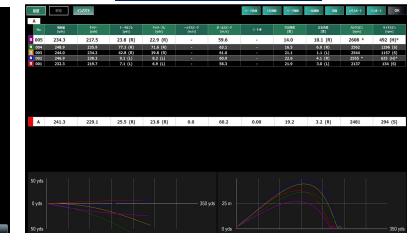

故障かな？と思ったら…

内容	確認事項
「停止中」と表示される	●キーボードのF8キーを押してください。復帰処理が行われます。 ●F8キーでも効果が無い場合には、Escキーを5秒以上長押ししてください。システムが終了し、パソコンが再起動されます。
ボール検知エリアのカメラ映像が真っ暗になる	●電源ケーブルの接続を確認し、抜けている場合には挿し直した上でアプリケーションを再起動してください ●センサーが正常に動作していない可能性がありますので、F8キーを押してのセンサーリセットをお試しください
ボールを置いても反応しない (センサー右側LEDが緑点灯にならない)	●適正な位置にセンサーが置かれているかご確認ください ●明るさ設定画面で適正な明るさになっているか確認してください
ショットしても反応しない	●ボールを置いたときにセンサー右側のLEDが緑点灯になっているか確認してください ●プレー画面右上の「右打ち」「左打ち」が合っているか確認してください 合っていない場合はスタート画面またはプレー画面の[設定]から設定画面に移動し、設定画面の[利き手]設定を変更してください ●キャリブレータータイプの指定が誤っているなどキャリブレーションが正確に出来ていない可能性がありますので、再度キャリブレーションを実行してください ●ドライバーではスイングスピードが遅い(おおよそ15m/s以下)と反応できませんのでご注意ください ●アイアンではボールが置かれてからショット可能な時間に制限があり、制限時間をオーバーすると反応できませんのでご注意ください
スピンが表示されない	●明るさ設定画面でボールを置いたときにボールのマーカーが見えているか（明る過ぎないか）確認してください ●計測精度が下がっている可能性がありますので、再度キャリブレーションを実行してください
実際の弾道とシミュレーションの弾道が違う	●計測精度が下がっている可能性がありますので、再度キャリブレーションを実行してください